



# گوشت کوب برقی

مدل: RAK-HB7035

## دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



## اقدامات ایمنی مهم

لطفاً قبل از استفاده از گوشت کوب برقی، این راهنما را مطالعه و برای مراجعات بعدی آن را در مکانی امن نگهداری کنید.

### فقط برای مصارف خانگی

#### اقدامات ایمنی مهم

قبل از استفاده از وسایل برقی، اقدامات احتیاطی از جمله موارد ذیل میبایست همیشه رعایت شود:

۱- این دستگاه می تواند توسط کودکان بالای ۸ سال و افرادی با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که نظارت یا آموزش در مورد استفاده ایمن از دستگاه به آنها داده شده باشد و خطرات ناشی از استفاده از آن را بدانند.

۱- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود.

۲- دستورالعمل را به طور کامل مطالعه کنید.

۳- قبل از استفاده ولتاژ برق خود را با ولتاژ نشان داده شده در صفحه مشخصات دستگاه مطابقت دهید.

۴- از هیچ وسیله برقی با سیم یا دوشاخه آسیب دیده استفاده نکنید. همچنین در صورت خراب شدن دستگاه، افتادن یا آسیب دیدن آن به هیچ وجه با آن کار نکنید. دستگاه را برای بررسی، تعمیر یا تنظیم الکتریکی یا مکانیکی به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز بازگردانید.

۵- در صورت آسیب دیدن سیم برق دستگاه، برای جلوگیری از خطر باید توسط شرکت سازنده یا نمایندگان مجاز خدمات یا تکنسین مجرب تعویض شود.

۶- در صورت عدم استفاده، قبل از قرار دادن یا خارج کردن قطعات و قبل از تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

۷- سیم دستگاه را روی لبه میز یا سطح داغ آویزان نکنید.

۸- قسمت بالایی گوشت کوب برقی را در آب قرار ندهید زیرا باعث برق گرفتگی می شود.

۹- هنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان یا افراد دارای معلولیت، نظارت دقیق ضروری است.

۱۰- از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید.

- ۱۱- از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید.
- ۱۲- هنگام استفاده از گوشت کوب برقی، دست ها و ظروف را خارج از ظرفی که گوشت کوب برقی در آن قرار دارد نگه دارید تا خطر آسیب شدید به افراد یا آسیب به گوشت کوب برقی کاهش یابد. در صورتیکه بخواهید از اسکریپر (زداینده) استفاده کنید باید فقط زمانی استفاده شود که گوشت کوب برقی کار نمی کند.
- ۱۳- از این دستگاه نمی توان برای خرد کردن یخ یا مخلوط کردن مواد سفت و خشک استفاده کرد، در غیر این صورت تیغه آن ممکن است کند شود.
- ۱۴- برای کاهش خطر آسیب، هرگز تیغه دستگاه را بدون اینکه کاسه را به درستی در جای خود قرار دهید، روی پایه نگذارید.
- ۱۵- استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نشده ممکن است باعث آسیب به افراد شود.
- ۱۶- از دستگاه برای کاربردهای غیر از کاربرد مورد نظر استفاده نکنید.
- ۱۷- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کم یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه تحت نظارت شخص بزرگسال و سالم و با در نظر گرفتن دستورالعمل ایمنی از آن استفاده نمایند.
- ۱۸- کودکان باید تحت مراقبت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- ۱۹- در فضای باز از این دستگاه استفاده نکنید.
- ۲۰- این دستورالعمل را ذخیره کنید.
- ۲۱- از آسیب احتمالی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه اجتناب کنید.
- ۲۲- در صورتیکه گوشت کوب برقی بدون مراقبت رها شد و قبل از مونتاژ، جداسازی یا تمیز کردن، همیشه آن را از برق جدا کنید.
- ۲۳- اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از گوشت کوب برقی استفاده کنند.
- ۲۴- قبل از تعویض قطعات یا نزدیک شدن به قطعاتی که متحرک هستند، دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید.
- ۲۵- هنگام دست زدن به تیغه ها، تخلیه کاسه و هنگام تمیز کردن دستگاه مراقب باشید.


## مشخصات فنی

نام محصول: گوشت کوب برقی

مدل: HB 7035

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت - ۵۰/۶۰ هرتر

توان اسمی: ۱۵۰۰ وات DC

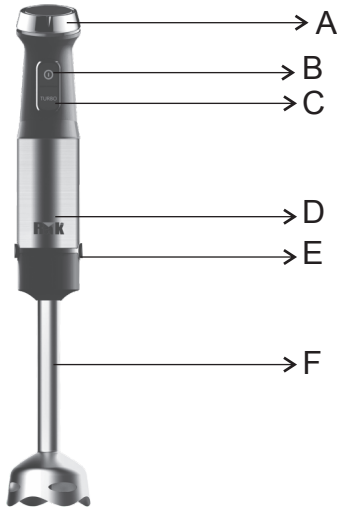

## قطعات و مونتاژ

- A-بخش کنترل سرعت
- B-دکمه پاور
- C-دکمه توربو
- D-بخش موتور
- E-دکمه آزادسازی
- F-میله گوشت کوب برقی

## راهنمایی استفاده

گوشت کوب برقی را بشناسید (مناسب برای مخلوط کردن سبزیجات و میوه ها) حداکثر مدت زمان عملیات در هر بار استفاده نباید از ۳۰ ثانیه بیشتر شود و ۳ دقیقه توقف میبایست در دو چرخه متوالی حفظ شود. حداکثر ظرفیت ۷۰۰ میلی لیتر است. بهتر است از مقادیر کم مواد غذایی برای مخلوط کردن استفاده کنید.

۱- قطعات را با شفت به موتور متصل کنید.

۲- به سادگی گوشت کوب برقی را به پریز برق وصل کنید.

۳- دکمه را همزمان فشار دهید، می توانید کلید سرعت را بزیند تا سرعت مورد نظر را از کم به زیاد انتخاب کنید.

۴- برای متوقف کردن گوشت کوب برقی دستی کلید Push را رها کنید.

۵- در خصوص میله گوشت کوب برقی، دستگاه با کاسه پر تا حداکثر سطح مشخص شده کار می کند.

## تمیز کردن و نگهداری

- ۱- دستگاه را از برق بکشید و میله قابل جدا شدن را بردارید.  
توجه: میله جداشدنی گوشت کوب برقی را در آب غوطه ور نکنید زیرا ممکن است روغن کاری روی بلبرینگ ها از بین برود.
- ۲- میله جدا شدنی را بدون استفاده از پاک کننده های ساینده یا مواد شوینده زیر آب جاری بشویید.  
پس از اتمام تمیز کردن میله، آن را به صورت عمودی قرار دهید تا مقدار آبی که ممکن است وارد آن شده باشد، خارج شود. برای شستشوی میله میتوانید از ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
- ۳- فنجان، کاسه، گوشت کوب برقی و تیغه را در ترکیب آب گرم و صابون بشویید. توصیه نمی شود کاسه و گوشت کوب برقی را در ماشین ظرفشویی قرار دهید زیرا اجزای پلاستیکی آنها در اثر استفاده طولانی مدت از ماشین ظرفشویی خراب می شوند.
- ۴- بخش موتور دستگاه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. هرگز برای تمیز کردن آن را در آب غوطه ور نکنید زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- ۵- قطعات را کاملاً خشک کنید.  
احتیاط: تیغه ها بسیار تیز هستند، با احتیاط با آنها کار کنید.
- ۶- شفت گوشت کوب برقی را مجدداً به قسمت موتور مونتاژ کنید سپس آن را به صورت عمودی در قلاب دیواری قرار دهید یا برای صرفه جویی در فضا آن را آویزان کنید.  
نکته مفید: برای تمیز کردن دستگاه، گوشت کوب برقی را در یک فنجان نیمه پر از آب نگه دارید و برای تمیز کردن سریع آن را برای چند ثانیه روشن کنید.



---

دفترچه راهنمای گوشتکوب برقی

مدل: RAK-HB 7035

---