



گوشت کوب برقی

مدل: RAK-HB7045

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



لطفاً قبل از استفاده از گوشت کوب برقی، این راهنما را مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی آن را در مکانی امن نگهداری کنید.
فقط برای مصارف خانگی

توصیه ایمنی مهم

هنگام استفاده از وسایل برقی، اقدامات احتیاطی از جمله موارد ذیل میبایست همیشه رعایت شود:

1- این دستگاه می تواند توسط کودکان بالای ۸ سال و افرادی با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که نظارت یا آموزش در مورد استفاده ایمن از دستگاه به آنها داده شده باشد و خطرات ناشی از استفاده از آن را بدانند.

2- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود.

3- دستورالعمل را به طور کامل مطالعه کنید.

4- قبل از استفاده ولتاژ برق خود را با ولتاژ نشان داده شده در صفحه مشخصات دستگاه مطابقت دهید.

5- از هیچ وسیله برقی با سیم یا دوشاخه آسیب دیده استفاده نکنید. همچنین در صورت خراب شدن دستگاه، افتادن یا آسیب دیدن آن به هیچ وجه با آن کار نکنید. دستگاه را برای بررسی، تعمیر یا تنظیم الکتریکی یا مکانیکی به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز بازگردانید.

6- در صورت آسیب دیدن سیم برق دستگاه، برای جلوگیری از خطر باید توسط شرکت سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات یا تکنسین مجرب تعویض شود.

1- در صورت عدم استفاده، قبل از قرار دادن یا خارج کردن قطعات و قبل از تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

2- سیم دستگاه را روی لبه میز یا سطح داغ آویزان نکنید.

3- قسمت بالایی گوشت کوب برقی را در آب قرار ندهید زیرا باعث برق گرفتگی می شود.

4- هنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان یا افراد دارای معلولیت، نظارت دقیق ضروری است.

5- از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید.

۶- هنگام استفاده از گوشت کوب برقی، دست‌ها و ظروف را خارج از ظرفی که گوشت کوب برقی در آن قرار دارد نگه‌دارید تا خطر آسیب شدید به افراد یا آسیب به گوشت کوب برقی کاهش یابد. در صورتیکه بخواهید از اسکرابر (زدابنده) استفاده کنید باید فقط زمانی استفاده شود که گوشت کوب برقی کار نمی‌کند.

۷- از این دستگاه نمی‌توان برای خرد کردن یخ یا مخلوط کردن مواد سفت و خشک استفاده کرد، در غیر این صورت تیغه آن ممکن است کند شود.

۸- برای کاهش خطر آسیب، هرگز تیغه دستگاه را بدون اینکه کاسه را به درستی در جای خود قرار داده باشید، روی پایه نگذارید.

۹- قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که درب خردکن محکم در جای خود قفل شده باشد.

۱۰- استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نشده ممکن است باعث آسیب به افراد شود.

۱۱- از دستگاه برای کاربردهای غیر از کاربرد مورد نظر استفاده نکنید.

۱۲- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی کم یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه تحت نظارت شخص بزرگسال و سالم و با در نظر گرفتن دستورالعمل ایمنی از آن استفاده نمایند.

۱۳- کودکان باید تحت مراقبت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.

۱۴- در فضای باز از این دستگاه استفاده نکنید.

۱۵- این دستورالعمل را ذخیره کنید.

۱۶- از آسیب احتمالی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه اجتناب کنید.

۱۷- در صورتیکه مخلوط کن بدون مراقبت رها شود و قبل از مونتاژ، جداسازی یا تمیز کردن، همیشه آن را از برق جدا کنید.

۱۸- اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از مخلوط کن استفاده کنند.

۱۹- قبل از تعویض قطعات یا نزدیک شدن به قطعاتی که متحرک هستند، دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید.

۲۰- هنگام دست زدن به تیغه‌ها، تخلیه کاسه و هنگام تمیز کردن دستگاه مراقب باشید. مشخصات فنی

نام محصول: ست مخلوط کن دستی


مدل: HB 7045

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت - ۵۰/۶۰ هرتز - ۱۵۰۰ وات

ظرفیت کاسه خردکن: ۶۰۰ میلی لیتر

ظرفیت لیوان: ۸۰۰ میلی لیتر

قطعات و مونتاژ

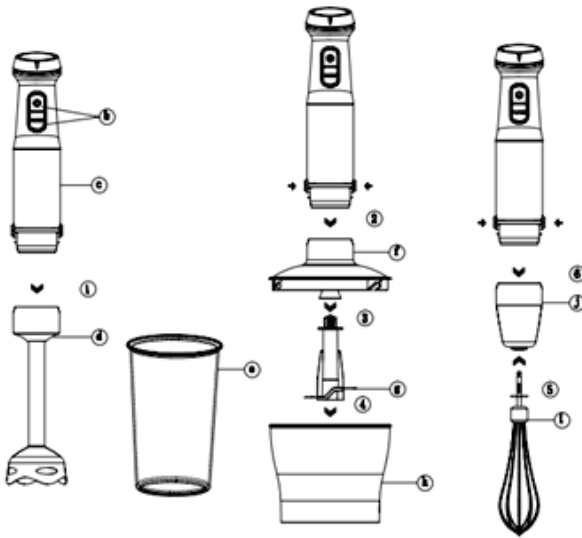

-راهنمای استفاده

مخلوط کن را بشناسید (مناسب برای مخلوط کردن سبزیجات و میوه ها) حداکثر مدت زمان عملیات در هر بار استفاده نباید از ۳۰ ثانیه بیشتر شود و ۳ دقیقه توقف میبایست در دو چرخه متوالی حفظ شود. حداکثر ظرفیت ۷۰۰ میلی لیتر است. بهتر است از مقادیر کم مواد غذایی برای مخلوط کردن استفاده کنید.

1- برای مونتاژ شفت جداشدنی به قسمت موتور، شفت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شود. برای جدا کردن آن نیز، فقط در جهت مخالف بچرخانید.

2- به راحتی مخلوط کن دستی را به برق وصل کنید.

3- دکمه را همزمان فشار دهید، می توانید کلید سرعت را بزنید تا سرعت مورد نظر را از کم به زیاد انتخاب کنید.

4- برای متوقف کردن گوشت کوب برقی دستی کلید Push را رها کنید.

5- در خصوص میله گوشت کوب برقی ، دستگاه با کاسه پر تا حداکثر سطح مشخص شده کار می کند.

لوازم جانبی را بشناسید- خرد کن (مناسب برای خرد کردن گوشت و تهیه رب سیر)

تمیز کردن و نگهداری

- ۱- دستگاه را از برق بکشید و میله قابل جدا شدن را بردارید.
توجه: میله جداشدنی گوشت کوب برقی را در آب غوطه ور نکنید زیرا ممکن است روغن کاری روی بلبرینگ ها از بین برود.
- ۲- میله جدا شدنی را بدون استفاده از پاک کننده های ساینده یا مواد شوینده زیر آب جاری بشویید.
پس از اتمام تمیز کردن میله، آن را به صورت عمودی قرار دهید تا مقدار آبی که ممکن است وارد آن شده باشد، خارج شود. برای شستشوی میله میتوانید از ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
- ۳- فنجان، کاسه، گوشت کوب برقی و تیغه را در ترکیب آب گرم و صابون بشویید. توصیه نمی شود کاسه و گوشت کوب برقی را در ماشین ظرفشویی قرار دهید زیرا اجزای پلاستیکی آنها در اثر استفاده طولانی مدت از ماشین ظرفشویی خراب می شوند.
- ۴- بخش موتور دستگاه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. هرگز برای تمیز کردن آن را در آب غوطه ور نکنید زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- ۵- قطعات را کاملاً خشک کنید.
احتیاط: تیغه ها بسیار تیز هستند، با احتیاط با آنها کار کنید.
- ۶- شفت گوشت کوب برقی را مجدداً به قسمت موتور مونتاژ کنید سپس آن را به صورت عمودی در قلاب دیواری قرار دهید یا برای صرفه جویی در فضا آن را آویزان کنید.
نکته مفید: برای تمیز کردن دستگاه، گوشت کوب برقی را در یک فنجان نیمه پر از آب نگاه دارید و برای تمیز کردن سریع آن را برای چند ثانیه روشن کنید.


حداکثر مدت زمان عملیات در هر بار استفاده نباید از ۳۰ ثانیه بیشتر شود و ۳ دقیقه دو چرخه متوالی حفظ شود.

۱- کاسه خردکن را روی یک سطح تمیز و صاف قرار دهید.

۲- همانطور که در شکل نشان داده شده است، تیغه خردکن استیل ضدزنگ را

در کاسه خردکن قرار دهید.

۳- مواد غذایی را داخل کاسه بریزید.

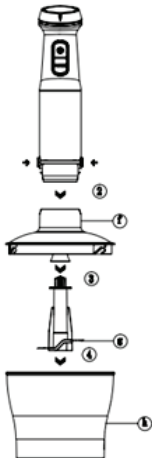

توجه: استخوان گوشت را جدا کنید و گوشت را به صورت تکه های کوچک برش دهید، سپس آن را در کاسه بریزید، حداکثر مقدار گوشت در هر بار مخلوط کردن نباید بیشتر از ۲۰۰ گرم باشد.

1- درب را روی کاسه خردکن قرار دهید و مطمئن شوید که برجستگی روی دیواره داخلی کاسه با شیار درب هم راستا است، سپس درب را پایین بیاورید و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود. برای جدا کردن درب، آن را در جهت معکوس بچرخانید.

2- قسمت موتور را در سوراخ درب خردکن قرار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود.

3- دکمه را همزمان فشار دهید، می توانید کلید سرعت را بزنید تا سرعت مورد نظر را از کم به زیاد انتخاب کنید.

4- برای متوقف کردن مخلوط کن دستی با کلید Push را رها کنید.
احتیاط:

- برای کاهش خطر آسیب، هرگز تیغه برش را بدون اینکه کاسه را به درستی در جای خود قرار داده باشید، روی پایه نگذارید.

- قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که درب خردکن محکم در جای خود قفل شده باشد.

لوازم جانبی را بشناسید - گوشت کوب برقی (مناسب برای مخلوط کردن سفیده تخم مرغ)
حداکثر مدت زمان عملیات در هر بار استفاده نباید از ۳۰ ثانیه بیشتر شود و ۳ دقیقه توقف میبایست در دو چرخه متوالی حفظ شود.

1- برای سرهم کردن گوشت کوب برقی سفیده تخم مرغ با قسمت موتور، گوشت کوب برقی را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. برای جدا کردن آن نیز فقط در جهت مخالف بچرخانید.

2- به راحتی مخلوط کن دستی را به برق وصل کنید.

3- سفیده تخم مرغ را داخل فنجان بریزید، بیش از ۶ تخم مرغ نباشد.

4- دکمه را همزمان فشار دهید، می توانید کلید سرعت را بزنید تا سرعت مورد نظر را از کم به زیاد انتخاب کنید.

5- برای متوقف کردن مخلوط کن دستی با کلید Push را رها کنید.

-تمیز کردن و نگهداری

- ۱-دستگاه را از برق بکشید و میله قابل جدا شدن را بردارید.
توجه: میله گوشت کوب برقی را در آب غوطه ور نکنید زیرا ممکن است روغن کاری روی بلبرینگ ها از بین برود.
 - ۲-میله را بدون استفاده از پاک کننده های ساینده یا مواد شوینده زیر آب جاری بشویید. پس از اتمام تمیز کردن میله ، آن را به صورت عمودی قرار دهید تا مقدار آبی که ممکن است وارد آن شده باشد، خارج شود. برای شستشوی میله میتوانید از ماشین ظرفشویی استفاده کنید .
 - ۳-فنجان، کاسه، گوشت کوب برقی و تیغه را در ترکیب آب گرم و صابون بشویید. توصیه نمی شود کاسه و گوشت کوب برقی را در ماشین ظرفشویی قرار دهید زیرا اجزای پلاستیکی آنها در اثر استفاده طولانی مدت از ماشین ظرفشویی خراب می شوند.
 - ۴-بخش موتور دستگاه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. هرگز برای تمیز کردن آن را در آب غوطه ور نکنید زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
 - ۵-قطعات را کاملاً خشک کنید.
- احتیاط: تیغه ها بسیار تیز هستند، با احتیاط با آنها کار کنید.
- ۶-شفت مخلوط کن را مجدداً به قسمت موتور مونتاژ کنید سپس آن را به صورت عمودی در قلاب دیواری قرار دهید یا برای صرفه جویی در فضا آن را آویزان کنید.
- شستشوی سریع: مخلوط کن را در یک فنجان نیمه پر از آب نگه دارید و برای تمیز کردن سریع آن را برای چند ثانیه روشن کنید.



دفترچه راهنمای گوشتکوب برقی

مدل: RAK-HB 7045
