


اسپیگر قابل حمل

MODEL:RAK-SP12025

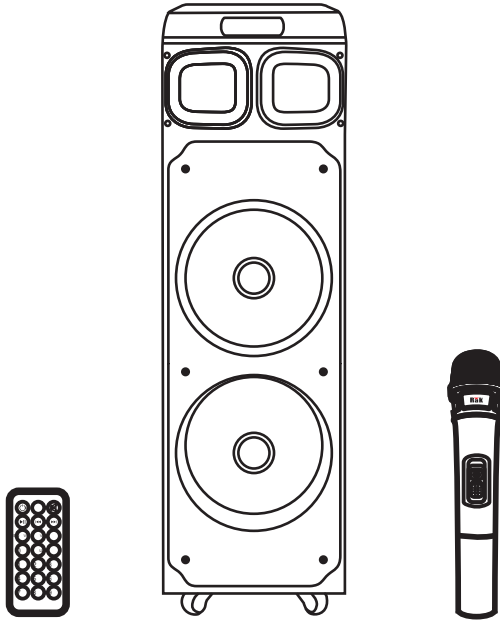

دفتريچه راهنما

لطفاً این دفتريچه را به دقت مطالعه نماييد.



۱-۷. راهنمای استفاده

اتصال ورودی صوتی AUX (دستگاه پخش DVD/VCD/CD نوار MP3 و غیره)

۱. کابل سیگنال RCA را مطابق دستورالعمل اتصال، به پانل پشتی وصل کنید: با استفاده از کابل های RCA ، سوکت های خروجی صوتی چپ (L) و راست (R) دستگاه صوتی خود را به ترتیب به سوکت های ورودی چپ (L) و راست (R) روی بلندگو وصل کنید.

۲. روشن کردن دستگاه : کابل برق را به بلندگو وصل کنید و دکمه روشن/خاموش را بزنید.

۳. انتخاب حالت USB : کلید "MODE" روی پنل USB را فشار دهید و حالت ورودی "AUX" را انتخاب کنید.

۴. تنظیم صدا : از دکمه های عملکردی تنظیم صدا روی پنل جلویی برای رسیدن به صدای دلخواه خود استفاده کنید.

* پخش صدا از کارت USB/SD

برای ادامه دستورالعمل های مربوط به پخش صدا از کارت USB/SD ، به بخش قبلی که با عنوان "پخش صدا از کارت USB/SD" آمده است، مراجعه کنید.

۱. قرار دادن کارت حافظه : یک دستگاه USB یا کارت SD حاوی آهنگ های فرمت MP3 را داخل درگاه کارتخوان USB یا SD بلندگو قرار دهید.
۲. روشن کردن دستگاه: کابل برق را به بلندگو وصل کنید و دکمه روشن/خاموش را بزنید
۳. انتخاب حالت USB: کلید "MODE" روی پنل USB را فشار دهید و حالت ورودی "USB" را انتخاب کنید
۴. تنظیم صدا: از کلیدهای عملکردی روی پنل USB و دکمه های تنظیم صدا روی پنل جلویی برای رسیدن به صدای دلخواه خود استفاده کنید.
۵. مراجعه به دفترچه راهنمای کامل: برای آگاهی از دستورالعمل های دقیق در مورد عملکردهای کارت USB/SD ، به دفترچه راهنمای کامل مراجعه کنید.
۶. خارج کردن ایمن : قبل از خارج کردن کارت USB/SD در حین پخش آهنگ، پخش را متوقف کنید یا بلندگو را خاموش کنید تا از آسیب به دستگاه جلوگیری شود.

راهنمای استفاده از بلوتوث

۱. برای انتقال سیگنال صدا به حالت بلوتوث، دکمه "MODE" را فشار دهید. صفحه نمایش "BLUE" را نشان می دهد و علامت بلوتوث چشمک می زند.
۲. دستگاه های دیگر خود را که دارای عملکرد بلوتوث هستند مانند تلفن همراه، رایانه یا سایر موارد روشن کنید. سپس به طور خودکار شروع به اسکن برای دستگاه های بلوتوث نزدیک می کند، نام بلوتوث این بلندگو "T.B.A" است (لطفاً برای نام دقیق به دفترچه راهنمای مخصوص خود مراجعه کنید)
۳. با استفاده از دستگاه های خود، دستگاه های موجود با نام "T.B.A" را انتخاب کنید
۴. پس از استفاده از بلوتوث، لطفاً دستگاه خود خاموش کنید.

راهنمای استفاده از میکروفون و عملکرد کارائوکه

۱. میکروفون را به سوکت MIC1/MIC2 روی پنل وصل کنید، میکروفون را روشن کنید، میزان اکو و صدای میکروفون را به درستی تنظیم کنید و می توانید با خیال راحت با میکروفون آواز بخوانید و صحبت کنید.
۲. دکمه اکو (ECHO KNOB) برای تنظیم میزان اکو میکروفون، دکمه اکو را بچرخانید.
۳. دکمه ولوم میکروفون (MIC.VOL. KNOB) برای تنظیم صدای میکروفون، دکمه ولوم میکروفون را بچرخانید
۴. از گرفتن یا نزدیک کردن بیش از حد میکروفون به بلندگو خودداری کنید تا از ایجاد سوت و آسیب به بلندگو جلوگیری شود.
۵. زمانی که از میکروفون استفاده نمی کنید، آن را خاموش کرده و از سوکت میکروفون خارج کنید.

شناسایی مشکل

| سیستم | مشکل احتمالی | راه حل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| چراغ روشنایی و صدا وجود ندارد | ۱. دوشاخه به درستی به پریز برق وصل نشده است. | دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. |
| | ۲. دکمه‌ی روشن/خاموش بلندگو روشن نیست. | دکمه را روشن کنید. |
| چراغ روشنایی روشن است اما صدا وجود ندارد | ۱. کابل‌ها به درستی وصل نشده‌اند. | دستگاه را خاموش کنید و چک ورودی را بررسی کنید تا مطمئن شوید سیگنال صوتی مناسب به چک ورودی مربوطه متصل شده است. |
| | ۲. بلندگوهای ماهواره و ساب ووفر متصل نیستند یا اتصال آن‌ها اشتباه است. | دستگاه را خاموش کنید و اتصال کابل‌ها را دوباره بررسی و تأیید کنید. |
| | ۳. سیگنال صوتی به ساب ووفر منتقل نمی‌شود. | همه بلندگوها را بررسی کنید تا ببینید آیا سیگنال خروجی صدا وجود دارد یا خیر. |
| اگر بعد از بررسی مراحل بالا همچنان مشکل وجود داشت، لطفاً برای تعمیر دستگاه با یک تعمیرکار مجاز یا تکنسین حرفه‌ای تماس بگیرید. به هیچ وجه تلاش نکنید درب بلندگو را باز کنید، در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده‌ی ما نخواهد بود. | | |

خوش آمدید به دنیای محصولات ما

مشتری گرامی،

با افتخار خرید شما را تبریک می گوئیم و شما را به دنیای انقلابی فناوری خوش آمد می گوئیم.

شما با انتخاب محصولی که به مدت دو دهه به دلیل کیفیت و عملکرد برتر در ذهن میلیون ها نفر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، انتخاب درستی داشته اید.. ما رویکردی کاملاً جدید در فرآیند تولید محصول به کار گرفته ایم که دقت باورنکردنی در کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات خریداری شده را به همراه دارد.

از ابتدای توسعه محصول، هر قطعه کوچک به طور کامل آزمایش و بررسی شده است تا رضایت نهایی مشتری را به ارمغان آورد. هدف ما این است که فناوری پیشرفته را با تمرکز بر آینده به زندگی روزمره شما بیاوریم.

با این محصول، مسیر خود را کشف کنید. پیش فرض ها را کنار بگذارید و ببینید چه تجربیات هیجان انگیزی در انتظار شماست. خیالتان راحت باشد. برای اینکه از تمام قابلیت های این محصول لذت ببرید، لطفاً چند دقیقه وقت بگذارید و قبل از استفاده، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

اقدامات ایمنی مهم

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل های ایمنی و کارکرد را با دقت مطالعه کنید. همچنین، لطفاً تمام نکات مربوط به عملکرد ایمن را رعایت کنید. این دستورالعمل های ایمنی و کارکرد باید برای مراجعات بعدی نگهداری شوند.



۱. محافظت از سیم برق:

- مراقب باشید سیم برق زیر پا یا توسط اجسام سنگین له نشود.
- به دوشاخه سیم برق و محل اتصال آن به دستگاه توجه ویژه ای داشته باشید.
- از کشیدن یا دراز کردن یا جابجا کردن سیم برق خودداری کنید.

۲. تهویه:

- دستگاه را در محل با تهویه مناسب قرار دهید.
- روی دستگاه سدی یا پارچه ای برای پوشاندن آن قرار ندهید.
- فاصله دستگاه از دیوار نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر باشد.
- برای داشتن تهویه مناسب، دستگاه را روی تخت، مبل، فرش یا سایر سطوح مشابه قرار ندهید.

۳. باز کردن بدنه:

- به هیچ وجه بدنه دستگاه را باز نکنید. در صورت تماس با اجزای داخلی، احتمال برق‌گرفتگی جدی وجود دارد.
۴. بوی غیرمعمول:
 - در صورت مشاهده بوی غیرمعمول و دود، فوراً برق دستگاه را قطع کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید. با فروشگاه یا نزدیکترین مرکز تعمیر تماس بگیرید.
- توجه: این دستگاه برای برق شهری AC 220V-240V/50Hz-60Hz طراحی شده است. از منبع برق استاندارد استفاده کنید. از منبع برق با خروجی کم و ولتاژ ناپایدار استفاده نکنید.

۱-۱. امکانات محصول

۱. اسپیکر با طراحی جدید
۲. آمپلی‌فایر پر قدرت با خروجی بالا، صدای زیر شفاف، طبیعی و صدای بم قدرتمند
۳. دارای قابلیت کارانوکه
۴. دارای درگاه کارتخوان USB/SD ، امکان پخش آزادانه آهنگ‌ها با فرمت MP3

۱-۲. لیست تجهیزات جانبی محصول

| تعداد | محصول |
|-------|------------------|
| ۱ عدد | بلندگوی اصلی |
| ۱ عدد | دفترچه راهنما |
| ۱ عدد | کنترل از راه دور |
| ۱ عدد | میکروفون بی سیم |

۱-۳. راهنمای عملکرد پنل

۱. VOLUME : تنظیم ولوم اصلی
۲. BASS : تنظیم ولوم صداهای بم
۳. TREBLE : تنظیم ولوم صداهای زیر
۴. MIC.VOL : تنظیم صدای ورودی میکروفون ۱ و ۲
۵. ECHO : تنظیم اکو میکروفون ۱ و ۲

۴-۱. راهنمای عملکرد دکمه ها

۱. ورودی: سوکت ورودی سیگنال صوتی ۲/۰ CH از دستگاه های مختلف مانند DVD/VCD/CD/نوار/کامپیوتر MP3/و غیره.
۲. خروجی بلندگو: این سوکت برای خروجی صدا "سیگنال صوتی 2.0CH" به بلندگوهای جانبی تعبیه شده است.
۳. کلید روشن/خاموش دستگاه

توجه: در صورتی که برای مدت طولانی از بلندگو استفاده نمی کنید، حتما آن را از برق بکشید. روشن گذاشتن طولانی مدت دستگاه باعث آسیب به بلندگو و اتلاف انرژی برق می شود.

۵-۱. راهنمای عملکرد پنل

راهنمای عملکرد درگاه کارتخوان USB/SD

۱. حالت: کلید انتخاب ورودی. با فشردن این کلید، ورودی USB انتخاب می شود. ۲.
۲. SD CAR: درگاه کارتخوان
۳. USB: درگاه USB
۴. پخش/مکث (PLAY): با فشردن این کلید، پخش فایل های MP3 از USB/SD آغاز شده یا متوقف می شود.

نکات کلیدی:

- **+/VOL -VOL/514** این کلیدها چند منظوره هستند:
 - با نگه داشتن یک ثانیه ای این کلیدها، می توانید به آهنگ قبلی یا بعدی MP3 بروید.
 - با نگه داشتن بیش از ۲ ثانیه، می توانید صدای خروجی از USB/SD را کم یا زیاد کنید.

۶-۱. راهنمای عملکرد کنترل از راه دور

راهنمای عملکرد درگاه کارتخوان USB/SD

۱. حالت (MODE): کلید انتخاب ورودی صدا. با فشردن این کلید، ورودی USB/SD انتخاب می شود. ۲.
۲. کلید بی صدا کردن (MUTE): با فشردن این کلید، صدا قطع یا وصل می شود.
۳. **Press <</> >>/>>**: با فشردن این کلیدها می توانید به ترتیب به آهنگ قبلی یا بعدی MP3 بروید.
۴. پخش/مکث (PLAY): در حالت ورودی USB/SD، با فشردن این کلید پخش فایل های MP3 آغاز شده یا متوقف می شود.
۵. **+VOL -VOL**: کلیدهای تنظیم صدای USB/SD. با فشردن این کلیدها می توانید صدای خروجی از USB/SD را کم یا زیاد کنید.


۶. اعداد ۰ تا ۹ و +۱۰۰: با فشردن این کلیدها می توانید به طور مستقیم آهنگ MP3 مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۷. تکرار (RPT): یک بار فشردن کلید RPT، حالت تکرار یک آهنگ را فعال می کند و دو بار فشردن کلید RPT، حالت تکرار همه آهنگ ها را فعال می کند. سه بار فشردن کلید RPT، حالت تکرار را غیرفعال کرده و حالت پخش تصادفی را فعال می کند.

■ توضیحات مربوط به میکروفون بی سیم

بخش مربوط به توضیحات میکروفون بی سیم در این قسمت ترجمه نشده است. لطفا برای ترجمه این بخش، متن اصلی راهنما (WIRELESS MICROPHONE DESCRIPTION) را ارائه دهید.

میکروفون:



۱. برای صحبت کردن، رو به روی محل گیرنده (Receiver) بایستید.
۲. چراغ نشانگر: در صورتی که ولتاژ باتری کم باشد، نور این چراغ ضعیف است. *
۳. کلید روشن/خاموش میکروفون: کلید را به سمت بالا بلفزاند تا روشن شود، برای خاموش کردن به پایین بلفزاند.
۴. جایگاه باتری: از دو باتری ۱.۵ ولتی استفاده کنید.



PORTABLE SPEAKER NOVEMBER 2025

MULTIMEDIA SPEAKER USER'S MANUAL