




## اسپیگر قابل حمل

مدل: RAK-PS6022

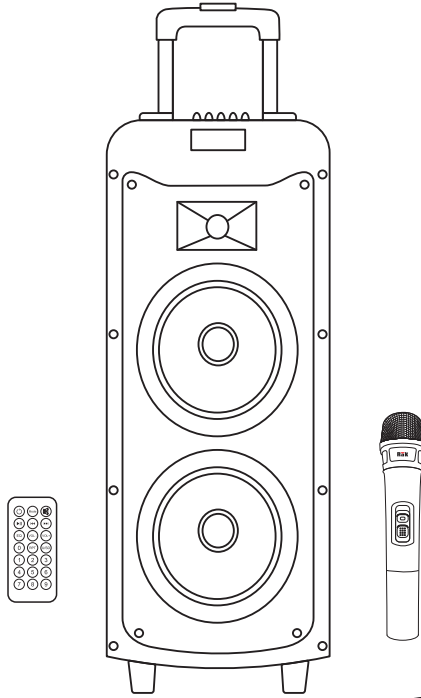

## دفترچه راهنما

لطفا این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



## عملکرد پینل

1. شارژر LED.

2. خارجی 13.5 ولت DC: DC 13.SV ورودی


3. ورودی AUX

4. ورودی TF

5. ورودی USB

6. ورودی MIC

7. ورودی MIC

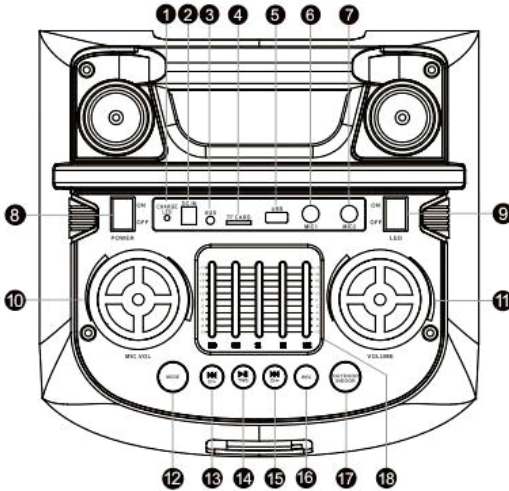

8. دکمه روشن/خاموش

9. دکمه روشن/خاموش LED

10. کنترل صدا میکروفون

11. حجم اصلی کنترل صدا

12. تبدیل حالت های مختلف

:PREV/CH-:13

فشار کوتاه برای آهنگ قبلی

فشار کوتاه برای فولدر قبلی

PLAY/SCAN:14

فشار کوتاه برای پخش یا مکث کوتاهی

فشار کوتاه برای اسکن خودکار و کوتاه

NEXT/CH+:15

فشار کوتاه برای آهنگ بعدی

فشار کوتاه برای فولدر بعدی

16. رکورد

17. فضای باز :EQ2 فضای بسته :EQ1 EQ MODE:

18.تنظیم افزایش (EQ)

عملکرد اسرئو بی سیم (TWS)

1. هر دو دستگاه از یک مدل را روشن کنید و هر دو دستگاه را به حالت بلوتوث تغییر دهید.
2. فاصله بین دو واحد در SOCM است.
3. یکی را به عنوان میزبان انتخاب کنید (هر کدام می تواند) دکمه مکث/پخش HI را به مدت 3 ثانیه فشار دهید و شروع به اتصال اعلان صوتی میکند . هنگامی که اتصال موفقیت آمیز بود، اعلان صوتی متصل می شود و نمایشگر "USB" دستگاه مهمان آبی روشن می شود.
4. بلوتوث گوشی را روشن کرده و به مدل دستگاه مربوطه متصل شوید. دو بلندگوی بعدی به طور خودکار به یکدیگر متصل می شوند.

5. قطع TWS: دکمه مکث/پخش را فشار داده و نگه دارید دکمه به مدت 3 ثانیه هنگامی که یک بوق شنیدید و یک پیام صوتی قطع شد را شنیدید ، TWS قطع شده است.

نکاتی برای عملکرد اسرئو بی سیم (TWS)

1. در حالت TWS، فقط از میکروفون یک دستگاه واحد می توان صحبت کرد . نمی‌توانید همزمان دو میکروفون داشته باشید، اما می‌توانید صدای میکروفون و اندازه صدای میکروفون را در هر دو دستگاه تنظیم کنید.
2. در حالت TWS، عملکرد اولویت میکروفون فقط می تواند عملکرد یک دستگاه واحد (میزبان یا مهمان ) را کنترل کند.

### ریموت کنترل

1. دکمه پاور

2. دکمه حالت های مختلف (برای انتخاب بلوتوث، رادیو FM، ورودی AUX، USB، TF فشار دهید)

3. STOP

4. Play/ Pause

5. قبلی

6. تک یک ترک (برای حالت پخش کارت USB/TF)

7. دکمه عددی USB/RADIO

(برنامه آهنگ/ایستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید)


8. دکمه میوت

9. زیاد کردن صدا

10. بعدی

11. کم کردن صدا

12. دکمه حالت افکت صدا EQ

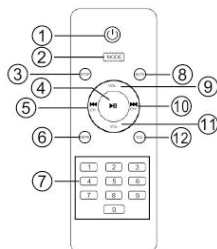

گوش دادن به رادیو از بلندگو

1. دکمه Mode را روی واحد بلندگو یا کنترل از راه دور فشار دهید تا فرکانس FM را دریافت کنید.
2. برای اسکن خودکار، PLAY/PAUSE را روی دستگاه فشار دهید. دستگاه فرکانس ها را با دریافت سیگنال قوی در ایستگاه های از پیش تعیین شده ذخیره می کند (تا 20). از دکمه های PREV VOL -/NEXT VOL + برای جابجایی بین ایستگاه های از پیش تعیین شده استفاده کنید.
3. از روی ریموت کنترل، | 4 • 4 یا 4 • 4 | را فشار دهید برای دسترسی به ایستگاه های از پیش تعیین شده بالا یا پایین.
4. برای تنظیم یک فرکانس خاص، لطفاً با وارد کردن مستقیم یک عدد فرکانس، از صفحه شماره کنترل از راه دور استفاده کنید.

عملکرد BT (اتصال به موبایل)

1. هنگام انتخاب حالت به BT، دستگاه به صدا در می آید.

2. گوشی را در حالت BT قرار دهید، نام محلی BT مدل دستگاه مربوطه را جستجو کنید. نام اتصال BT را انتخاب کنید.
3. پس از اتصال موفقیت آمیز صدا هشدار صادر می شود، می توانید برای پخش موزیک. از تلفن استفاده کنید.

#### پیامی برای مشتری

از شما برای خرید محصولات ما به دلیل تخصص و اعتماد به نفس شما نسبت به محصولات ما بسیار سپاسگزاریم. حتماً از خرید خود حداکثر استفاده را ببرید، لطفاً این دستورالعمل را با دقت بخوانید. پس از آن از استفاده خود لذت ببرید.

#### بسته بندی

لطفاً بسته را با دقت باز کنید و قطعات را با هم جمع کنید تا گم نشود. لطفاً بررسی کنید که بسته در شرایط خوبی است یا خیر. بهتر است تمام بسته را برای مراجعات بعدی در آینده حفظ کنید.

#### توصیه های امنیتی

- \* لطفاً مدل پلاستیکی کلید پاور را هنگام خاموش کردن برق ننگه دارید. سیم را به میل خود نکشید و از فشار دادن اجسام سنگین روی سیم خودداری کنید.
  - \* اگر حرفه ای نیستید یا سرویس دهنده نیستید، سعی نکنید خودتان این دستگاه را تعمیر یا نصب کنید. کاور آن را در نیاورید. دست زدن به لوازم جانبی داخل آن خطرناک است، در این صورت باعث نقص جدی می شود.
  - \* دستگاه را از مکان های زیر دور ننگه دارید:
1. دستگاه را از جایی که خیلی سرد است بردارید تا کاملاً گرم شود، ممکن است داخل آن خیس شود.

2. در نزدیکی منبع آب، مانند وان، کاسه دستشویی، زیرزمین مرطوب، استخر شنا

و جای مرطوب دیگر

3. مکانی که در نور مستقیم خورشید برای مدت طولانی به آن می تابد، و یا در نزدیکی تابش شدید و دمای بالا قرار دارد.

4. مکانی در گرد و غبار، بخار، یا بسیار داغ.

\* دستگاه را در یک سطح صاف نگه دارید، اگر در سطح شیب دار باشد آسیب می بیند.

\* دستگاه را در مکانی خشک نگه دارید. در نزدیکی تخت، مبل، فرش و... تهویه هوا را در نظر بگیرید.

\* در روز طوفان و رعد و برق دستگاه را خاموش کنید و سیم برق را بلافاصله از پریز برق جدا کنید.

\* دستگاه را در حالتی که طولانی مدت از آن استفاده نمیکنید از برق بکشید، در صورت ادامه اتصال و عدم استفاده، عمر مفید آن کاهش می یابد و باعث بروز انواع خرابی های جدی می شود.

\* از حلال های فرار مانند الکل، رقیق کننده راکتیو، نفتا و غیره استفاده نکنید.  
\* اجسام سنگین را روی دستگاه قرار ندهید.

#### هشدار مهم

لطفاً دستگاه را دور از باران و نواحی مرطوب نگه دارید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

توجه: این دستگاه دارای "ولتاژ خطرناک" در داخل است، کاربر نباید تخته پشتی آمپلی فایر خارج کند. هیچ قطعه قابل سرویسی توسط کاربر در دستگاه وجود ندارد.  
کاربر نباید قطعات داخل مجموعه را تعمیر کند، لطفاً در صورت نیاز از خدمات حرفه ای کمک بخواهید.

لطفاً به توصیه بالا مراجعه کنید، در غیر این صورت فوراً برق را قطع کرده و اگر سؤال دارید با فروشنده خود در ارتباط باشید.



**PORTABLE SPEAKER**      MODEL:RAK-PS6022

---

**MULTIMEDIA SPEAKER USER'S MANUAL**