



جارو برقی دستی شارژی

مدل: RAK-RVC 1015

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.



مقدمه

بابت خرید جاروبرقی دستی XT1813E که به گونه ای طراحی و تولید شده است که چندین سال خدمات بدون مشکل را به شما ارائه می دهد، سپاسگزاریم. ممکن است با استفاده این محصول آشنایی داشته باشید، اما لطفاً برای خواندن این دستورالعمل ها وقت بگذارید - این دستورالعمل ها نوشته شده اند تا اطمینان حاصل شود که از خرید خود بهترین نتیجه را خواهید گرفت.

ایمنی مهم است

برای اطمینان از ایمنی خود و دیگران، لطفاً قبل از استفاده از این محصول، دستورالعمل های ایمنی را مطالعه کنید. این اطلاعات را برای استفاده در آینده در مکانی امن نگهداری کنید.

نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از یک وسیله برقی، اقدامات ایمنی اساسی همیشه باید رعایت شود، مانند :

برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب:

- دستگاه فقط برای استفاده خصوصی و خانگی مجاز است. استفاده از آن برای اهداف دیگر به دستگاه آسیب می رساند.

- قبل از استفاده از دستگاه، بررسی کنید که ولتاژ برق شبکه محلی شما با ولتاژ آداپتور برق مطابقت داشته باشد.

- هنگامی که دوشاخه شارژ وصل است، دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.

- دستگاه اسباب بازی نیست، بنابراین لطفاً هنگام حضور کودکان مراقب باشید.

- دستگاه و اتصالات را مرتباً از نظر آسیب دیدگی های قابل مشاهده بررسی کنید. در صورت آسیب دیدن

محفظه یا وجود آسیب های دیگر، نباید از دستگاه استفاده کرد. در صورت بروز آسیب لطفاً با مرکز خدمات


مجاز تماس بگیرید.

- هرگز سعی نکنید خودتان دستگاه یا آداپتور اصلی برق را باز کنید یا کابل اتصال را تعویض کنید. همیشه تعمیرات دستگاه را توسط مرکز خدمات مجاز انجام دهید. اگر تعمیرات معیوب باشد، خطر قابل توجهی برای کاربر وجود دارد.
- هرگز کابل را برای جدا کردن آداپتور برق از برق نکشید، همیشه از دوشاخه برای جدا کردن استفاده کنید.
- از گیر کردن کابل آداپتور برق به جایی جلوگیری کنید. و هنگام استفاده از آداپتور به محل فرارگیری کابل توجه کنید تا از هرگونه خطر اصابت بر روی آن جلوگیری کنید.
- کابل را از سطوح گرم شده (مانند سطوح اجاق گاز) دور نگه دارید.
- از لمس آداپتور برق و کابل را با دست خیس خودداری کنید.
- دستگاه برای استفاده خانگی است. در خارج از خانه از آن استفاده نکنید.
- از دستگاه برای جمع آوری مایعات قابل اشتعال (مانند سوخت یا حلال) یا اشیاء سوزان (مانند سیگار خاکستر) استفاده نکنید.
- هرگز اجسام نوک تیز مانند خرده شیشه و غیره را جاروبرقی نکشید.
- در هنگام کار جاروبرقی را به سمت افراد یا حیوانات نگیرید.
- دستگاه را با لوازم جانبی ارائه شده استفاده کنید.
- لطفاً این دستورالعمل ها را برای مراجعات بعدی در مکانی امن نگه دارید.
- برای جلوگیری از خطر آسیب شخصی، هرگز سعی نکنید محفظه باتری دستگاه را باز کنید.
- محصول را در حمام قرار ندهید یا در حمام استفاده نکنید.
- هیچ گونه پین یا گرد و غبار فلزی را روی پایه شارژر باتری وصل نکنید یا نگذارید.
- برای ایمنی خود و دیگران، سعی نکنید باتری و سایر قسمت های دستگاه را تعمیر کنید.
- برای جلوگیری از گرمای بیش از حد و آسیب به دستگاه یا باتری، با دستگاه در حین شارژ کار نکنید.
- گرد و غبار روی دوشاخه برق را به طور مرتب تمیز کنید.
- از قرار دادن هر گونه جسمی در فیلتر خودداری کنید.
- باتری ها را ضایع نکنید و نسوزانید زیرا در دمای بالا منفجر می شوند.
- هنگام سرویس کردن دستگاه، هرگز انگشتان یا اشیاء دیگر را در هیچ واحد چرخشی قرار ندهید، دستگاه به طور تصادفی روشن می شود.
- از محصولی که درگاه های ورودی و خروجی را می پوشاند کار استفاده نکنید.
- قسمت مکش جارو را محکم به دیوار یا مبلمان نزنید.

- در صورت عدم استفاده دوشاخه برق را از پریز برق جدا کنید.
- محصول را در مناطق با دمای بالا مانند خودرو و در زیر نور خورشید و نزدیک تجهیزات گرمایشی نگهداری نکنید.

این دفترچه را برای استفاده در آینده نگه دارید.

- | |
|------------------------------|
| ۱. دکمه روشن/خاموش دسته |
| ۲. دکمه تاشو دسته |
| ۳. دکمه آزاد کردن جارو |
| ۴. دسته |
| ۵. جاروبرقی دستی |
| ۶. مخزن گرد و غبار |
| ۷. برس کف |
| ۸. ترمینال شارژ باتری |
| ۹. دکمه روشن/خاموش دستی جارو |

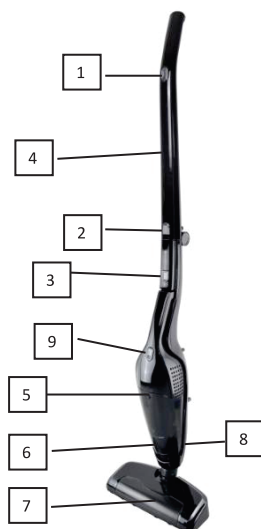

قبل از استفاده

• قبل از استفاده، جاروبرقی دسته قابل شارژ دوپلکس و شارژر را از نظر آسیب یا قطعات معیوب بررسی کنید. شکستگی قطعات، آسیب به کلیدها و هر شرایط دیگری که ممکن است بر عملکرد آن تأثیر بگذارد را بررسی کنید.

• برای کلیک کردن، دسته را مستقیماً بالا ببرید.

• ترمینال شارژر باتری را نزدیک پریز برق قرار دهید، پریز اصلی را وارد کنید. بدنه را به شارژر باتری وصل کرده و دوشاخه برق را به پریز برق وصل کرده و باتری را شارژ کنید.

در شرایط زیر باتری را شارژ کنید.

• هنگام استفاده از محصول برای اولین بار پس از خرید.

• هنگام استفاده از محصول پس از نگهداری طولانی مدت.

هنگامی که دوشاخه برق شارژر باتری به پریز برق متصل می شود، چراغ نشانگر روشن می شود.

• توجه: حتی پس از تکمیل یک چرخه شارژ، چراغ نشانگر خاموش نمی شود.

• قبل از شروع تعمیر و نگهداری، بدنه اصلی باید خاموش کنید و دوشاخه برق شارژر باتری را از پریز برق جدا کنید.

روش های استفاده

1. بدنه اصلی را به قسمت دسته وصل کنید و دسته را بلند کنید تا صدای کلیک شنیده شود.

2. دکمه روشن/خاموش دستگیره را فشار دهید تا جاروبرقی روشن شود.



روش نگهداری

1. بدنه اصلی را از قسمت دسته جدا کنید.
2. دو دکمه کوچک جلوی مخزن گرد و غبار را فشار دهید تا این قسمت آزاد شود.
3. تمام گرد و غبار را داخل مخزن گرد و غبار بریزید.



4. برای شستشوی مخزن گرد و غبار، مخزن گرد و غبار را با فشار دادن دکمه آزادسازی مخزن گرد و غبار را خارج کنید.



5. فیلتر را خارج کرده و با آب بشویید.
6. پس از خشک شدن، تمام قطعات را برای استفاده دوباره جمع کنید.

دستورالعمل های دور ریزی

- هنگامی که عمر دستگاه به پایان رسید، به خصوص در صورت خرابی، استفاده از دستگاه را متوقف کنید.
- با کارکردن دستگاه تا زمانی که موتور متوقف شود، باتری را کاملاً خالی کنید.
- با برداشتن درپوش باتری در قسمت پشتی دستگاه، باتری را از دستگاه خارج کنید.
- قبل از دور انداختن دستگاه، گرد و غبار و کثیفی دهانه مکش و فیلتر را در سطل زباله تکان دهید.
- وسایل برقی و الکترونیکی از کار افتاده و باتری ها اغلب حاوی مواد مفیدی هستند اما همچنین حاوی مواد مضری هستند که برای عملکرد و ایمنی وسایل ضروری است. دور ریختن آنها در زباله های خانگی یا حمل اشتباه ممکن است برای سلامتی انسان خطرناک باشد و ممکن است محیط زیست را آلوده کند.
- از محل های جمع آوری در محل خود برای بازگرداندن و بازیافت وسایل برقی قدیمی و باتری ها استفاده کنید.
- باتری ها باید جداگانه دور ریخته شوند!
- برای اطلاعات در مورد بازیافت، لطفاً با مقامات محلی یا فروشنده خرده فروشی خود تماس بگیرید.
- هنگامی که دستگاه به پایان عمر مفید خود رسید، آن را تا زمان دور ریزی دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.



**RECHARGEABLE
VACUUM CLEANER**