

RAK
DIGITAL FOR LIFE

غذاساز

مدل: RAK-FP6040D

دفترچه راهنما




لطفا قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمائید.


RAK
WWW.RAKUK.COM

CE


اجزای اصلی و محل قرار گیری اجزا

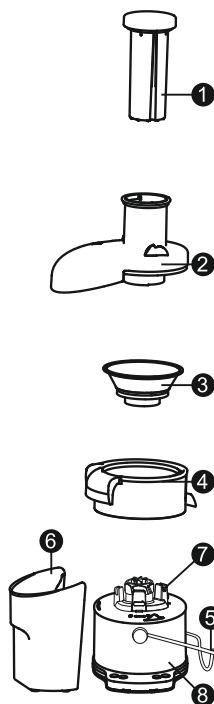


آبمیوه گیری

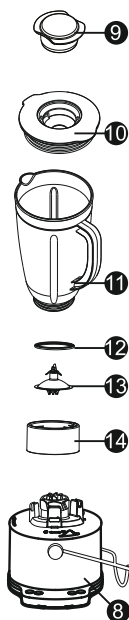

مخلوط کن

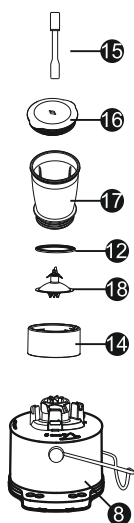

خرد کن گوشت

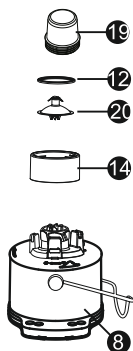


آسیاب

- ۱۵. لیسک
- ۱۶. درب ظرف خردکن
- ۱۷. ظرف خرد کن
- ۱۸. تیغه خردکن
- ۱۹. کاسه آسیاب
- ۲۰. تیغه آسیاب


- ۸. قسمت اصلی دستگاه
- ۹. درپوش بالایی
- ۱۰. درب ظرف مخلوط کن
- ۱۱. ظرف مخلوط کن
- ۱۲. حلقه نگهدارنده
- ۱۳. تیغه مخلوط کن
- ۱۴. پایه ظرف شیشه ای

- ۱. گوشتکوب
- ۲. درپوش شفاف
- ۳. توری آبمیوه گیری
- ۴. حلقه وسط
- ۵. دستگیره
- ۶. ظرف تفاله
- ۷. چرخنده


اجزای اصلی و محل قرار گیری اجزا

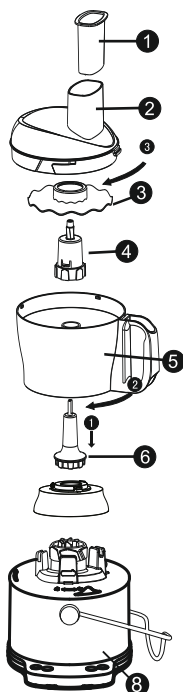


مخلوط کن

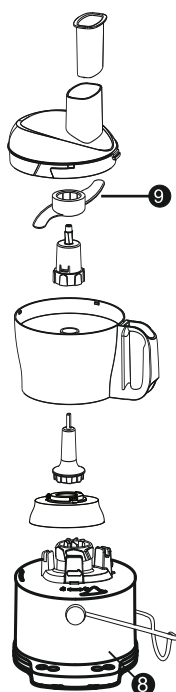

خمیر زن

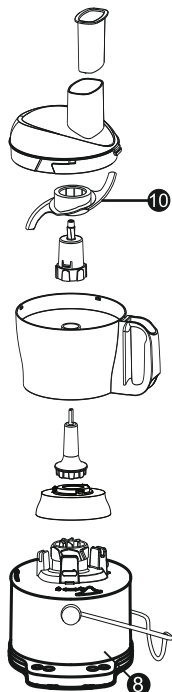

رنده

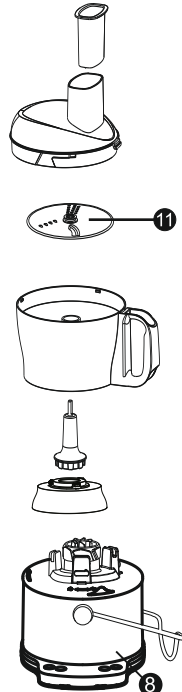

همزن

- ۶. محور موتور
- ۷. چرخنده
- ۸. دستگاه اصلی
- ۹. ابزار پوره کردن
- ۱۰. تیغه
- ۱۱. صفحه برش و خورد کردن


- ۱. گوشتکوب
- ۲. دریچه
- ۳. صفحه خوردکن ریز
- ۴. نگهدارنده تیغ
- ۵. کاسه

ویژگی ها:

۱. این دستگاه فرآینده آمبیه گیری، قیمة کردن ریز گوشت ، آسیاب کردن ، مخلوط کردن، تهیه آب و یخ و دیگر موارد را می تواند انجام دهد و زندگی شما را آسان تر سازد.
۲. طراحی دستگاه خوب ، ساده و زیبا همراه با ساختار ترکیبی است که کار کردن با آن را آسان نموده و به راحتی تمیز میشود.
۳. یک موتور الکتریکی پر سرعت با محافظ در برابر حرارت بیش از حد ، کار امدی بالا با قابلیت صرفه جویی در زمان و انرژی و در طول عمر بالا در دستگاه تعبیه شده است.
۴. به منظوره ایجاد ایمنی و اطمینان بخشی در زمان استفاده ، قفل ایمنی روی دستگاه تعبیه شده است.

قبل از بکارگیری به نکات زیر توجه کنید:

۱. این دستگاه دارای ایمنی بالا می باشد، بنابراین به منظوره اطمینان از ایمنی کاربر، زمانیکه دستگیره روی درپوش به درستی بسته نشده باشد یا صفحه ی برش در جای خود متمصل نباشد، موتور حرکت نمیکند.
۲. زمان جدا کردن یا سرهم کردن آمبیه گیری قسمت بالای درب خوراک روی درپوش دستگاه را با دست خود فشار دهید سپس دستگیره را فشار دهید تا به درستی داخل شکاف درپوش بلغزد یا از داخل شکاف درپوش خارج شود.
۳. به منظوره جدا کردن توری آمبیه گیری ، ابتدا درپوش و ظروف تفاله را جدا کنید، سپس حلقه وسط را ۳۰ درجه به سمت بالا بچرخانید لوله آمبیه گیری را با دست خود نگه دارید و آن را بردارید ، توری آمبیه گیری به طور اتوماتیک از چرخنده جدا میشود.
۴. به منظوره جلوگیری از هرگونه آسیبی، قبل از استفاده از دستگاه ، ابتدا منبع تغذیه را چک کنید که آیا با وقت مطابقت دارد یا نه؟
۵. همه اجزا و قطعات دستگاه را که قابل جدا کردن است تمیز کنید (به بخش تعمیر و نگهداری و تمیز کردن مراجعه فرمائید)
۶. در هنگام سرهم کردن دستگاه ، لطفاً با دقت جدول "نام و موقعیت اجزای اصلی" را مطالعه کنید.
۷. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تذکرات را با دقت مطالعه فرمائید.

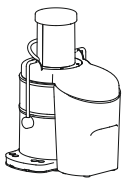

آمبیه گیری

۱. قبل از استفاده ، لطفه سوئیچ کلید روی دستگاه اصلی را در حالت توقف قرار دهید، با این روش از روشن شدن دستگاه در حالیکه دستگاه هنوز به طور کامل بسته نشده جلوگیری می شود، و آسیبی به دستگاه یا شخص کاربر وارد نمیشود.
۲. قبل از روشن کردن دستگاه ، ابتدا مطمئن شوید که توری آمبیه گیری و چرخنده در جای خود قرار گرفته شده باشد و هیچ تماس سختی بین صفحه برش آمبیه گیری و درب/ش شفاف بوجود نیاید. در پوش شفاف بوجود نیاید. در پوش شفاف را روی دستگاه قرار دهید ، دستگیره را داخل شکاف درپوش بگذارید سپس دستگاه را روشن کنید.


۳. برای استفاده از دستگاه مطابق جدول "اسم و موقعیت اجزای اصلی" دستگاه را سرهم کنید. منبع تغذیه را روشن کرده سپس کلید را فشار دهید و بگذارید دستگاه برای ۵ ثانیه به صورت خالی بچرخد. سبزیجات و میوه آماده شده را داخل درگاه غذای آمپمیه گیری قرار دهید و با گوشگوب فشار دهید و شما میتوانید عصاره تازه، اصل و مفید برای سلامتی از سبزیجات و میوه ها داشته باشید.

۴. برای آمپمیه گیری هایی با قطر بزرگ، میتوان یک سیب یا کلابی کامل را بدون هیچ نیازی به برش، کاملاً آسان و سریع درون دستگاه قرار داد.

توجه:

هنگام فشار دادن مواد غذایی توسط گوشگوب دستگاه، نیرو باید یکنواخت یا غیر مستقیم باشد، نیروی فشار نباید بیشتر از 1kg باشد، یا یک نیروی ناگهانی نباید وارد شود در غیر این صورت بهره وری دستگاه کاهش میابد.

مخلوط کن:

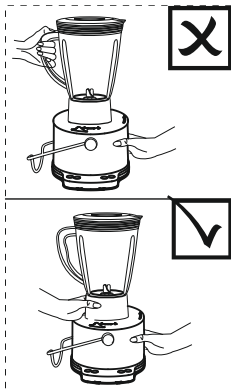

۱. ابتدا موقعیت کلید را چک کنید که حتماً در حالت STOP باشد.
۲. پایه فلزی را داخل شکاف صفحه برش قرار داده با دست بگیرید و بچرخانید و پارچ مخلوط کن را داخل صفحه برش محکم کنید (برای بستن دستگاه در جهت عقربه های ساعت و برای بازکردن در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.) درپوش ظروف مخلوط کن را روی آن قرار داده و درپوش کوچک خوراک روی آن را ببندید.
۳. صفحه برش را با دست درون دستگاه در جهت اصلیه عقربه های ساعت بچرخانید (برای باز کردن دی خلاف عقربه های ساعت بچرخانید) هرگز برای جدا کردن پارچ مخلوط کن را با دست نگه ندارید، در غیر این صورت، پارچ از صفحه ی برش جدا خواهد شد و مواد آماده شده به بیرون نشست خواهد کرد.

مخلوط کردن تخم مرغ:

تخم مرغ را بدون پوست درون ظرف مخلوط کن قرار دهید، آب جوشیده با درجه خنکی مناسب را روی مواد ریخته و مقداری طمع دهنده به آن اضافه کنید.


درپوش را روی ظرف قرار داده و آن را قفل کنید.

کلید آسیاب ضعیف را برای ۱ دقیقه فشار دهید.

مخلوط کردن سبزیجات و میوه:

برای مخلوط کردن سبزیجات و میوه ها، بعد از پوست کندن و جدا کردن هسته ها آن ها را قطعه قطعه کرده و هر بار ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم درون ظرف قرار داده و آب جوشیده با دمای خنک روی آن بریزید، و دستگاه را مطابق با بخش "سرهم کردن دستگاه" ببندید و دستگاه را روشن کنید تا میوه ها خوب مخلوط شوند.


خرد کردن گوشت:

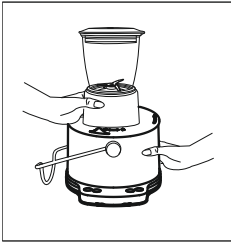

۱. ظرف مخصوص خورد کردن گوشت را روی صفحه ی برش در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۲. برای اینکه گوشت به خوبی خورد شود، ابتدا رگ، استخوان ها و پوست روی گوشت را جدا کنید. گوشت را کاملاً شستشو داده و به مربع های کوچک دوسانتی متری تکه کنید. هر دفعه ۲۰۰ گرم درون ظرف بریزی «د، درپوش را روی ظرف بگذارید و مطابق با مکان نشان داده شده در تصویر آن را روی دستگاه سوار کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و ظرف را با دست خود محکم نگه دارید و دکمه را فشار دهید تا گوشت به خوبی ریز شود.
۳. برای اینکه نتایج بهتری برای ریز کردن گوشت بگیرید مقداری روغن خوراکی و یا طمع دهنده به آن اضافه کنید.

توجه: اگر سرعت چرخش دستگاه به دلیل حجم بالای گوشت درون ظرف یا ناندون های پیچیده شده دور تیغه ها کند شد. لطفاً دستگاه را خاموش کرده ، برق را قطع کنید و مقدار گوشت را تنظیم کنید یا ناندون ها را از دور تیغه ها جدا کنید.

آسیاب:

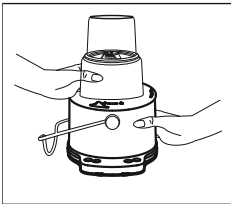

۱. این ظرف برای آسیاب کردن و تبدیل مواد خشک به پودر قابل استفاده است. هر دفعه ۱۵۰ گرم درون ظرف آسیاب قرار دهید تا جایی که سطح روی تیغه ها ی آسیاب را کاملاً بپوشاند سپس ظرف را در جهت عقربه های ساعت محکم ببندید و درب آسیاب را محکم با دست نگه دارید ، دکمه را عوض کنید تا دستگاه روشن شود.
۲. برای آسیاب کردن کنجد ، گردو و دیگر مواد خوراکی روغنی ، یک قاشق پودر قند نیز داخل ظرف بریزید تا با هم آسیاب شوند.

توجه: در صورتی که در حین آسیاب کردن وقفه ای ایجاد شد، برای مثال وقتی که تیغه ها با غذا در تماس نیستند برق را قطع کنید و مواد غذایی را با ملایمت مخلوط کنید ، سپس دوباره آسیاب را روشن کنید.

فرایند بکار گیری خردکن/مخلوط کن:

- * برای اینکه مواد غذایی یک دست تری داشته باشید با مواد غذایی که یک اندازه هستند شروع کنید. برای مثال ، تمامی هویج ها را به قطعه های ۱ اینچی (۲.۵ سانتی متر) خرد کنید. توجه کنید که قطعات ۴ اینچی (۱۰ سانتی متری) را با قطعات ۱.۲ اینچی (۱ سانتی متری) همزمان توی دستگاه قرار ندهید.
- * دستگاه خردکن/مخلوط کن میتواند برای خرد کردن درشت، ریز قیمه کردن، مخلوط کردن یا پوره کردن مواد خوراکی به یک ماده نرم و غلیظ میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

۱. اطمینان حاصل فرمایید که دکمه کنترل روی خاموش قرار داشته باشد و دو شاخه دستگاه از پریز برق خارج شده باشد.


۲. کاسه را روی پایه ی دستگاه قفل کنید.

۳. تیغه های مخلوط کن /خرد کن را درون محور موتور دستگاه غذاساز که در مرکز پیاله است قرار دهید و به آرامی بچرخانید تا زمانی که تیغه ها کاملاً در جای خود گرفته باشند. تیغه ها را به دقت لمس کنید بسیار تیز هستند.

۴. دریاچه ها را روی کاسه قفل کنید. گوشکوب مخصوص دستگاه را درون دریاچه مواد غذایی قرار دهید. سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی ها را پوره نکنید ، آنها در یک ثانیه بیش از حد له میشوند و به یک ماده چسبنده تبدیل میشوند.

۵. دوشاخه دستگاه را به برق وصل کنید و غذا را آماده کنید. زمان و سرعت استفاده ، قوام مواد غذایی را تعیین میکند. دکمه پالس میتواند از مخلوط کردن بیش از حد مواد غذایی جلوگیری کند. به جدول پردازش مواد غذایی پیشنهادی برای سرعت و زمان فرآیند مراجعه فرمایید.

۶. وقتی فرآینده آماده سازی به اتمام رسید، دکمه (O) OFF را انتخاب کنید یا دکمه را از حالت پالس خارج کنید قبل از برداشتن دریاچه صبر کنید تا تیغه ها از چرخش متوقف شوند دو شاخه دستگاه را از پریز

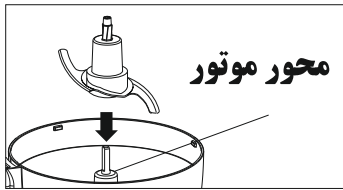

فرایند بکارگیری رنده کردن /خرد کردن:


* برای خرد کردن یک تکه پنیر ، حتما از پنیر های سفت مانند چدار ، موتتری جک یا سوسیس استفاده کنید. قبل از فرآوری پنیر را برای ۳۰ دقیقه در فریزر قرار دهید.

* صفحه ی رنده دارای یک تیغه برش در یک سمت و یک دندان تکه کن در سمت دیگر است. نام حک شده روی تیغه ، روبه بالا ، عملکرد انتخاب شده است. صفحه با تیغه های برش دلخواه را روی محور به سمت بالا قرار دهید.

۱. مطمئن شوید که سوئیچ کنترل به سمت خاموش چرخانده شده باشد و دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد. ۲. کاسه را درون پایه قفل کنید.

۳. نگه دارنده تیغ قابل تعویض را روی محور موتور قرار دهید، صفحه رنده / خرد کن را روی نگه دارنده تیغ قرار دهید در حالتیکه سطح برش انتخابی رو به بالا باشد درب را روی کاسه قرار دهید.


۴. برای خرد کردن و رنده کردن مواد خوراکی بزرگ (مانند گل کلم، فلفل سبز، گوجه فرنگی کامل) دریاچه مجرای مواد غذایی را از طریق بالا بردن ضامن باز کنید. نگه دارنده مواد غذایی را به راست فشار دهید مواد غذایی را درون ظرف بریزید و دریاچه را ببندید.

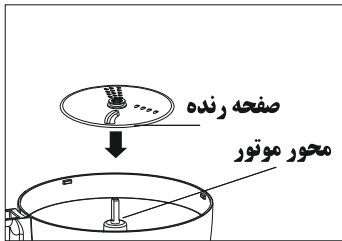

* برای خرد کردن سبزیجات، ابتدا یک بار آنها را تکه کنید، از کاسه دستگاه خارج کنید، سبزیجات را استراحت دهید و سپس داخل مجرای ورودی غذا قرار دهید و دوباره با برش های عمودی خرد کنید تا سبزیجات برش خورده یکسان به دست بیاید. مواد غذایی بلند و نازک (مثل سیب زمینی ، فلفل، هویج، کرفس) را وارد دستگاه کنید، خرد کنید، سپس دریاچه را قفل کنید . برای خورد کردن مواد غذایی بلند اشکال ندارد دریاچه باز باشد. و فرآیند تا زمانیکه دریاچه مجرای غذا بسته باشد ، میتواند ادامه پیدا کند.

۵. گوشت کوب را در مجرای مواد غذایی کنید . برای فشار دادن مواد غذایی در مجرای دستگاه همیشه از گوشت کوب استفاده کنید.

هرگز مواد غذایی را توسط دست در مجرای دستگاه فشار ندهید.

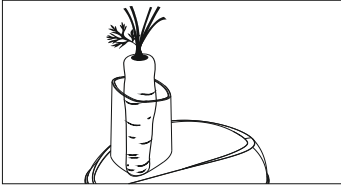


۶. دوشاخه دستگاه را داخل پریز کنید.

۷. درجه سریع را انتخاب کنید. در حین فشار دادن گوشت کوب ، برای برش مطلوب حالت ۱ یا ۲ را انتخاب کنید و برای تهیه غذا عملکرد خرد کن یا پالس را انتخاب کنید. برای تهیه غذا به جدول زمان و سرعت پیشنهادی مراجعه فرمائید.

۸. زمانیکه مجرای ورودی غذا خالی است، حالت خاموش را انتخاب کنید یا از حالت پالس خارج شوید قبل از برداشتن دریاچه ، صبر کنید تیغه ها از چرخش متوقف شوند. دستگاه را خاموش کنید. سپس دوشاخه را از برق بکشید

زمان کار:

۱.

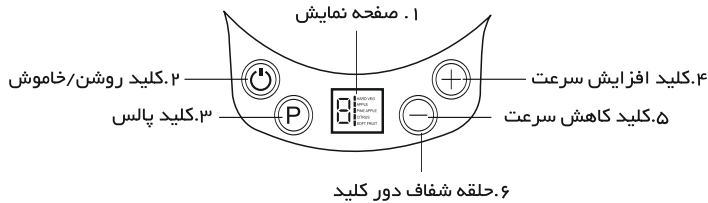

۲. دستور العمل اجرایی:

۱) برق را وصل کنید. صفحه نمایش ۳ حالت را به عنوان پیش فرض نشان می دهد. در همان حال عدد و نام سرعت شروع به چشمک زدن خواهند کرد

۲) بعد از اینکه دستگاه به طور کامل بسته شد کلید روشن/خاموش را فشار دهید. زمانیکه عدد و اسم سرعت روی صفحه نمایش از حالت چشمک زدن به روشن ماندن مداوم تبدیل شود، دستگاه شروع به کار خواهد کرد . دوباره دکمه روشن/خاموش را فشار دهید دستگاه متوقف می شود و عدد و نام سرعت دوباره شروع به چشمک زدن خواهند کرد.

۳) برای افزایش یا کاهش سرعت کلید {+} {-} را فشار دهید . بالا ترین سرعت ۵ و پایین ترین سرعت ۱ می باشد.

سرعت	اسم سرعت	تعداد چرخش
۱	میوه نرم	۷۰۰۰
۲	مرکبات	۸۸۰۰
۳	آناناس	۱۰۲۰۰
۴	سیب	۱۲۰۰۰
۵	سبزیجات سفت	۱۲۵۰۰

۴) زمانیکه شما به سرعت بالای مداوم نیاز دارید لطفاً از کلید پالس استفاده کنید که سرعت آن همانند سرعت ۵ است. کلید پالس تحت تاثیر کلید روشن/خاموش قرار نخواهد گرفت.

۳. برای قیمة کردن ، خرد کردن و آسیاب کردن قوی را انتخاب کنید، برای مدت زمان ، اصل کار ۱۰ ثانیه و ۵ ثانیه توقف را در پیش بگیرید بعد از اینکه ۱ دقیقه از دستگاه استفاده کردید، ۱ دقیقه توقف کنید سپس دوباره استفاده کنید. بعد از بعد از اینکه مراحل بالا را برای سه بار انجام دادید، ۱۵ دقیقه دستگاه را متوقف کنید، از دستگاه استفاده نکنید تا زمانیکه موتور کاملاً خنک شوند، با این روش طول عمر دستگاه افزایش میابد و دستگاه با بهره وری بیشتری به شما سرویس میدهد.

نکات:

۱. این دستگاه برای افراد ناتوان، مسئولیت ناپذیر یا با مشکلات روانی (از جمله کودکان) قابل بکارگیری نیست مگر اینکه تحت نظارت یا کمک مستقیم شخصی که مسئولیت امنیت آنها را به عهده دارد . کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمیکنند.
۲. قبل از استفاده ، دستگاه را روی سطح ثابت و یکدست میز قرار دهید و مطابق با دستورات فوق الذکر به کار بیاورید.
۳. قبل از شروع به آرمیوه گیری : ابتدا مطمئن شوید که توری آرمیوه گیری و چرخنده در جای خود قرار گرفته شده باشد و هیچ برخوردی بین صفحه برش آرمیوه گیری و درپوش شفاف بوجود نیاید .
- درپوش شفاف را روی دستگاه قرار دهید ، دستگیره را محکم ببندید ، سپس دستگاه را روشن کنید.
۴. قبل از بکارگیری دستگاه ، موتور در فاز درحال کار است. ممکن است وقتی برای اولین بار روشن میشود بو و جرقه عجیب غریب و ملایمی وجود داشته باشد که این طبیعی است. بعد از اینکه موتور برای مدتی کار کرد این پدیده از بین خواهد رفت.
۵. در مدت زمانیکه با دستگاه آرمیوه گیری کار میکنید : مطمئن شوید که ظرف وسط ویا شبکه تفاله پر از ارمیوه یا تفاله نباشد، اگر خیلی پر باشد ، لطفاً دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید ، دستگاه را تمیز کرده و دوباره استفاده کنید.

۶. در حالیکه از دستگاه استفاده میکنید درپوش پارپ را بردارید. زمانیکه دوشاخه به پریش وصل است دست خود و یا آب را وارد پیاله مخلوط کننده یا درون درپوش غذا قرار ندهید، در غیر این صورت ممکن است آسیب غیرقابل جبرانی برای شما رخ دهد و یا ممکن است دستگاه آسیب ببیند.
۷. به منظور بالا بردن طول عمر این وسیله ، دستگاه محافظتی در برابر گرما در موتور تعبیه شده است. اگر موتور برای مدت زمان طولانی کار کند یا مقدار درون دستگاه زیاد شود و دمای دستگاه در حالت هشدار قرار گیرد منبع تغذیه خود به خود قطع خواهد شد. بعد از اینکه موتور متوقف شد دوشاخه را از پریش خارج کرده و حدود سی دقیقه صبر کنید تا موتور خنک شود سپس میتوانید از دستگاه استفاده کنید.
۸. در حین استفاده از دستگاه آن را ترک نکنید، هرگز به کودکان اجازه کار با دستگاه را ندهید.
۹. هنگامی که از این دستگاه به عنوان مخلوط کن ، خرد کن، یا آسیاب استفاده میکنید از بکار انداختن به صورت خالی یا بیش از حد مجاز پر کردن آن اکیداً خوداری فرمایید.
۱۰. بعد از کار با دستگاه ، تا زمانی که دوشاخه را از برق بیرون نکشیده اید ، مواد غذایی را از دستگاه خارج نکنید.
۱۱. صفحه های برش بسیار تیز هستند ، برای جلوگیری از هرگونه آسیبی برای تمیز کردن صفحات آنها را زیر شیر آب قرار دهید تا شسته شوند ، هرگز آنها را با دست شستو شو ندهید.
۱۲. این دستگاه نباید جزء مواردی که برای آن ساخته شده است ، مورد استفاده قرار بگیرد.
۱۳. اگر سیستم برق منبع تغذیه کننده آسیب ببیند به منظور جلوگیری از خطرات ، تعویض آن باید توسط کارخانه سازنده ، دپارتمان خدمات دهنده یا افراد حرفه ای صورت گیرد.
۱۴. همه لوازمی که برای ضد عفونی کردن در کابینت ضد عفونی دمای بالا یا بخار شو یا جوشاندن برای گند زدایی اکیداً ممنوع میباشد.

نگهداری و تمیز کردن:

۱. به منظور خشک و تمیز نگه داشتن موتور ، این دستگاه باید گهگاه مورد استفاده قرار گیرد.
۲. اگر از این دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمیکنید لطفاً آن را در یک مکان خشک با تهویه مناسب نگهداری کنید تا از موتور دز برابر آسیب دیدگی و کهنه شدن محافظ شود.
۳. قسمت اصلی دستگاه که شامل موتور میشود را هرگز با آب شستوشو ندهید برای تمیز کردن آن از یک پارچه مرطوب استفاده کنید ، بقیه اجزای دستگاه مانند گوشکوب ، درپوش ، ظرف وسط ، شبکه تفاله و لوله آبیوه ریز میتوانید مستقیماً با آب شستو شو داده شود.
۴. هر ماه ، مابقیه قسمت های دستگاه از جمله ظرف مخلوط کن، کاسه خرد کردن و ظرف آسیاب را خارج کنید یک قطره روغن خوراکی درون محور دستگاه و بلبرینگ بریزید تا از روغن کاری دستگاه اطمینان حاصل شود.
۵. برای تمیز کردن ظرف مخلوط کن آن را با مقداری آب ولرم و مواد شوینده پر کنید ، روی دستگاه اصلی سوار کنید ، درپوش را روی آن قرار دهید و دکمه را برای ۳۰ ثانیه فشار دهید تا مخلوط شود، سپس به طور کامل شستو شو دهید.



غذاساز

مدل: RAK-FP6040D