



# جارو برقی

مدل: RAK-VC2045

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و  
آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.

## دستورالعمل های ایمنی:

- ۱- برای اولین عملیات، توصیه می شود قبل از استفاده، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و برای استفاده در آینده به درستی نگه دارید.
- ۲- قبل از اولین عملیات، مطمئن شوید که کیسه گرد و غبار به درستی نصب شده است.
- ۳- مطمئن شوید تغذیه  $V/50-60Hz$  240-220 باشد.
- ۴- آب و مواد قابل اشتعال را جاروبرقی نکشید.
- ۵- مواد سوزاننده و خاکستر را جاروبرقی نکشید.
- ۶- از دستگاه بدون فیلتر محافظ موتور استفاده نکنید.
- ۷- لطفاً محفظه گرد و غبار را بلافاصله پس از آسیب دیدگی تعویض کنید.
- ۸- دستگاه را در نزدیکی مکان های با دمای بالا نگهداری و استفاده نکنید.
- ۹- اجازه ندهید کودکان در صورت خطر از دستگاه استفاده کنند.
- ۱۰- اگر صدای غیرعادی، بو، دود یا هر گونه خرابی یا شکستگی دیگری در حین کار مشاهده شد، باید کلید را خاموش کرده و آن را از برق بکشید. سپس برای تعمیر با مرکز خدمات خود تماس بگیرید. خودتان تعمیر نکنید.
- ۱۱- اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن یا یک فرد واجد شرایط مشابه تعویض شود.

## معرفی محصول

جاروبرقی RAK-VC2045 با خطوط شفاف و ساختار مناسب می تواند باد متمرکز با نويز کمتر تولید کند، سرعت عملکرد را تنظیم کند، گرد و غبار کامل را نشان دهد، سیم را به طور خودکار به عقب برگرداند، تعویض فیلتر چند سطحی و شلنگ چرخشی ۳۶۰ درجه راحت و انعطاف پذیر در تمیز کردن گرد و غبار، یک ابزار تمیز کننده خانگی مطمئن و ایده آل است.



۱. دسته
۲. پوشش جلو
۳. گیره قفل
۴. پوشش لوازم جانبی
۵. نشانگر پر شدن گرد و غبار
۶. پدال سوئیچ ON/OFF
۷. کنترل سرعت LED
۸. پدال چرخاندن سیم
۹. سوراخ مکش

#### لیست پیوست

مجموعه ای از لوازم جانبی شلنگ، یک لوله فلزی، یک برس کف، یک نازل شکاف و یک برس گرد می باشد.

## روش های عملکرد

۱. لوازم جانبی شلنگ را وصل کنید: انتهای شلنگ را در سوکت شلنگ در قسمت جلویی قرار دهید و سپس آن را قلاب کنید. (شکل ۱) لوازم جانبی شلنگ را بردارید: آداپتورها را در دو طرف انتهای شلنگ فشار دهید و سپس لوازم جانبی شلنگ را بکشید. (شکل ۲)
۲. لوله فلزی را به انتهای خمیده شیلنگ وصل کنید. (شکل ۳)
۳. ابزارهای مختلف نازل را برای اهداف مختلف تمیز کردن به لوله وصل کنید: برس کف (تنظیم با نوع زمین) برای فرش یا کف (شکل ۴). نازل شکافی برای مبل، سطح دیوار، پرده، گوشه یا فضای بین مبلمان و غیره (شکل ۵)
۴. دستگاه را روشن کنید: دوشاخه سیم را در پریز برق قرار دهید که مطابق با برچسب منبع تغذیه است، و پدال کلید روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند (شکل ۶).
۵. قدرت خلاء را تنظیم کنید: دکمه کنترل سرعت را بچرخانید (شکل ۷).
۶. دستگاه را حرکت دهید: از دسته استفاده کنید. (شکل ۸)

۷. سیم پیچ: دوشاخه را نگه دارید و سیم را بیرون بکشید. پدال چرخاندن سیم را فشار دهید، سیم برق به داخل کشیده می شود. (شکل ۹)



شکل ۱




شکل ۲



شکل ۳



شکل ۴

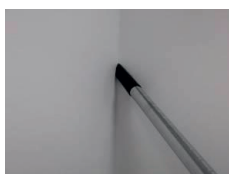


شکل ۵




شکل ۶



شکل ۷

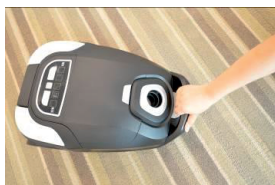

شکل ۸

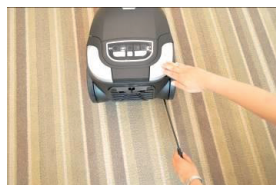

شکل ۹

## نگهداری

۱. کیسه گرد و غبار را عوض کنید: وقتی نشانگر قرمز شد، زمان پاک کردن گرد و غبار یا تعویض کیسه جدید فرا رسیده است.

درپوش جلویی را با بردن باز کنید. (شکل ۱۰)


نگهدارنده کیسه را بیرون بیاورید سپس کیسه گرد و غبار کامل را بردارید. (شکل ۱۱)

کیسه گرد و غبار را نصب کنید: کیسه گرد و غبار را درون نگهدارنده کیسه قرار دهید و سپس آن را در کابینت شکاف قرار دهید. (شکل ۱۲)

اگر کیسه گرد و غبار نصب نشده باشد، درپوش جلویی قابل بسته شدن نیست.

۲. فیلتر ورودی: سالی یک بار فیلتر را با آب گرم تمیز کنید و بعد از خشک شدن می توانید آن را نصب کنید. اگر فیلتر آسیب دیده است، فیلتر جدید باید تعویض شود. (شکل ۱۳)

۳. فیلتر ورودی را تعویض کنید: برای تعویض فیلتر، گیره را پایین بیاورید و پوشش ورودی را با دست بردارید. (شکل ۱۳)
۴. فیلتر را تمیز کنید: فیلتر خروجی را خارج کرده و آن را تمیز کنید. آن را بشویید و پس از خشک شدن نصب کنید. (شکل ۱۴/۱۵).

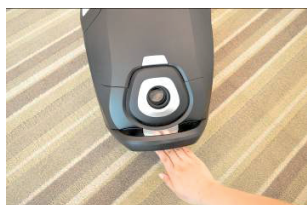

شکل ۱۰



شکل ۱۱



شکل ۱۲



شکل ۱۳



شکل ۱۴



شکل ۱۵

## هشدار

دوشاخه باید قبل از هر گونه تعمیر و نگهداری یا تعویض از پریز برق جدا شود. اگر سیم برق آسیب دیده است، آنها را فقط توسط کارخانه یا مرکز تعمیر و نگهداری یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض کنید.

# **VACUUM CLEANER**

**Model: RAK-VC2045**