

**Rak**  
DIGITAL FOR LIFE

# ساندویچ ساز

MODEL:RAK-SM9030

## دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



## ایمنی ها


- \* این محصول باید در تمام مواقع استفاده سیم ارت به زمین متصل باشد
- \* از این محصول در نزدیک منابع آب استفاده نکنید
- \* دستگاه ساندویچ ساز را در آب غوطه ور نکنید
- \* در زمان استفاده، ساندویچ ساز را نپوشانید
- \* نظارت دقیق هنگام استفاده از دستگاه توسط کودکان ضروری است. در هیچ شرایطی به کودکان اجازه استفاده از این دستگاه داده نشود
- \* اگر نان در زمان تست شدن گیر کرد، دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه را از برق جدا کنید و اجازه دهید خنک شود، سپس نان را بیرون بیاورید. از چاقو، چنگال یا وسایل فلزی دیگر استفاده نکنید، زیرا ممکن است به پوشش صفحات حرارتی آسیب برسانید. از کاردک پلاستیکی استفاده کنید
- \* همیشه قبل از جابجایی یا تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید
- \* دستگاه را با سیم اصلی بلند یا جابجا نکنید
- \* دستگاه را در نزدیکی منابع گرما قرار ندهید
- \* دستگاه و سیم برق را از نظر علائم فرسودگی یا آسیب دیدگی بررسی کنید. در صورت مشاهده هرگونه آسیب، از دستگاه استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید
- \* این دستگاه برای استفاده افراد با تواناییهای جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا افراد بدون تجربه و دانش کافی طراحی نشده است، مگر اینکه تحت نظارت یا آموزش توسط فردی مسئول برای ایمنی آنها باشد
- \* کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمیکنند
- \* این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه طراحی نشده است.

## قبل از اولین استفاده

۱. این دستورالعملها را با دقت بخوانید، به ویژه بخش "ایمنیها"
۲. تمامی مواد بسته بندی را از بیرون و داخل دستگاه ساندویچ ساز خارج کنید
۳. بررسی کنید که ولتاژ نشان داده شده روی دستگاه (برچسب مشخصات دستگاه) با ولتاژ برق خانگی شما مطابقت دارد. اگر مطابقت ندارد، با فروشنده خود تماس بگیرید و از دستگاه استفاده نکنید
۴. برای اولین بار، دستگاه را بدون نان روشن کنید. ممکن است کمی دود تولید شود. این طبیعی است و ناشی از سوختن چربیها و روغنهای استفاده شده در فرآیند ساخت دستگاه است. این مشکل پس از چند بار استفاده رفع میشود
۵. برای ایمنی کاربر، این دستگاه باید از طریق سیم ارت به زمین متصل باشد.

## دستورالعمل استفاده:

۱. قبل از استفاده اولیه، مقدار کمی روغن خوراکی روی صفحات حرارتی بزنید یا آن را پاک کنید.
  ۲. برای بهترین نتیجه، مقدار کمی کره روی سطح بیرونی نان بمالید.
  ۳. یک ساندویچ با استفاده از موادی مانند سبزیجات، پنیر، گوشت یا دیگر مواد غذایی بین دو برش نان تهیه کنید.
  ۴. ساندویچ را در جایگاه مخصوص روی صفحه حرارتی قرار دهید و دسته ساندویچ ساز را قفل کنید.
  ۵. دستگاه را به منبع برق ۲۳۰ ولت □، ۵۰ هرتز، تک فاز و دارای سیم ارت وصل کنید. چراغ قرمز نشاندهنده "روشن بودن دستگاه" است.
  ۶. پس از مدتی (تقریباً ۵-۸ دقیقه)، چراغ سبز روشن میشود که نشاندهنده آماده شدن ساندویچها است.
- توجه: میزان تردی و رنگ طلایی ساندویچها به مدت زمان برشته شدن آنها در دستگاه بستگی دارد.

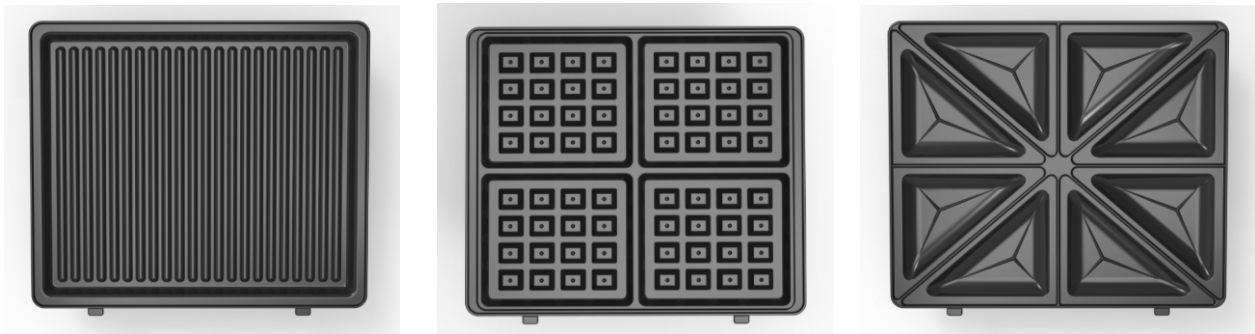

این ساندویچ ساز دارای صفحات پخت جداشدنی است. صفحه پخت موردنظر خود را براساس کار موردنظر انتخاب کنید. صفحات پخت را مطابق دستورالعمل زیر مونتاژ کنید:

۱. ساندویچ ساز را باز کنید.
۲. تعویض صفحه:  
الف) زبانه را به سمت داخل فشار دهید تا صفحه پخت آزاد شود؛ سپس صفحه را به سمت بالا بلند کرده و آن را جدا کنید.  
ب) صفحه جدید را در محل مشخص شده قرار دهید؛ مطمئن شوید که شکاف صفحه پخت به لولا متصل شده است. صفحه را با کمی فشار به سمت پایین فشار دهید تا صدای "کلیک" شنیده شود.



## نکات پخت و پز

ساندویچ ساز میتواند برای تهیه میان وعدههای خوشمزه و ترد نیز استفاده شود. برخی از مواد پیشنهادی برای پر کردن ساندویچ عبارتند از: سیبزمینی، گوجهفرنگی، فلفل دلمه‌ای، پنیر، زامبون، گوشت مرغ و غیره

پنیر تیکا، کباب و حتی املت نیز میتوانند در ساندویچ ساز پخته یا برشته شوند

میزان تردی و رنگ طلایی غذا به دو عامل بستگی دارد: مدت زمان حرارت‌دهی و مقدار آب موجود در مواد غذایی

با استفاده مداوم از ساندویچ ساز برای یک دستور خاص، میتوانید زمانبندی بهینه را پیدا کنید

## نکات مراقبتی از ساندویچ ساز:

\* همیشه ساندویچ ساز را از برق جدا کرده و اجازه دهید خنک شود، سپس آن را تمیز کرده و نگهداری کنید

\* ساندویچ ساز یا سیم آن را هرگز در آب غوطه ور نکنید

\* همیشه اطمینان حاصل کنید که اتصالات برقی کاملاً خشک باشند

\* خرده‌های نان یا مواد باقیمانده در دستگاه را به صورت مرتب خارج کنید

\* ساندویچ ساز را میتوانید (پس از خنک شدن) با یک پارچه مرطوب تمیز کنید و سپس با یک پارچه خشک جلا دهید. از اسفنج‌های زبر، پودرهای شستشو، پاک‌کننده‌های گرمی غیربرق‌انداز، یا هرگونه مواد شیمیایی و محصولات پاک‌کننده دیگر استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث تغییر رنگ دستگاه شود.

## مشخصات فنی

\* مدل:

\* ولتاژ: ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز

\* توان: ۱۴۰۰ وات

دورریز سازگار با محیط زیست

شما میتوانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!

لطفاً به مقررات محلی احترام بگذارید: تجهیزات الکتریکی خراب‌شده را به یک مرکز مناسب باز یافت زباله تحویل دهید.



برای ارائه خدمات بهتر  
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات  
خود را با ما در میان بگذارید.